

Istruzioni per l'uso

+ ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA DEI PRODOTTI . . . pag. 3

"Traduzione della versione originale delle istruzioni d'uso"

ION 5000 (Tipo 5000: + . . 01001)

LION 6000

(Tipo 6000: + . . 01001)

Erpice rotante

99 877.IT.80M.0

Chassis Nr.



Caro agricoltore!

Siamo lieti che Lei abbia fatto una buona scelta e la ringraziamo per essersi deciso per una macchina Pöttinger. Nella nostra qualità di Suo partner agrotecnico siamo in grado di offrirLe qualità e rendimento al passo con un servizio affidabile.

Al fine di poter valutare appieno le condizioni in cui le nostre macchine agricole vengono impiegate e di tenerle poi presenti al momento dello sviluppo di nuovi apparecchi agricoli, La preghiamo di volerci fornire alcuni dati.

In questo modo ci sarà oltretutto possibile informarLa programmatamente e ad hoc sui prodotti di nostro nuovo sviluppo.



Responsabilità per il prodotto, obbligo di informazione.

La responsabilità per il prodotto obbliga il fabbricante ed il commerciante a consegnare il manuale delle istruzioni per l'uso al momento della vendita della macchina e ad istruire il cliente in merito all'uso della macchina stessa, richiamando contemporaneamente la sua attenzione sulle sue istruzioni per l'uso, sulle sue norme di sicurezza e per la manutenzione.

Onde poter certificare che la macchina ed il manuale con le istruzioni per il suo uso siano stati consegnati in modo regolamentare è necessaria una conferma scritta. A questo scopo si deve ritornare

- il documento A, debitamente firmato, alla ditta Pöttinger.
- Il documento B rimane al concessionario che ha fornito la macchina.
- Il cliente trattiene il documento C.

In base alla legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi ogni agricoltore è un imprenditore.

Come danno materiale ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi si intende un danno causato da una macchina, non un danno che si verifica in essa. Per la responsabilità è prevista una franchigia (500 euro).

I danni materiali imprenditoriali ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi sono esclusi dalla responsabilità.

Attenzione! Anche il cliente fa obbligo di consegnare il manuale delle istruzioni per l'uso nel caso rivenda la macchina a terzi. Il nuovo acquirente deve essere parimenti istruito all'uso della macchina in conformità alle istruzioni ed alle norme di cui sopra.

Pöttinger-Newsletter

www.poettinger.at/it/newsletter

Aggiornamenti su temi specialistici, links utili e spunti divertenti

ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA DEI PRODOTTI

Documento D



ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) 600 -0 Telefax (07248) 600-2511 GEBR. PÖTTINGER GMBH D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon (0 81 91) 92 99-111 / 112 Telefax (0 81 91) 92 99-188 GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon (0 81 91) 92 99-130 / 231 Telefax (0 81 91) 59 656

Si prega di verificare, conformemente alla responsabilità civile sui prodotti.

Contrasse	gnare con una X le informazioni esatte X
	Macchina controllata come da bolla di consegna. Rimossi tutti i pezzi usati per il trasporto. Insieme alla macchina sono stati forniti tutti i dispositivi di sicurezza, la trasmissione cardanica e i dispositivi di comando.
	Sono stati discussi e chiariti con il cliente il comando, la messa in funzione e la manutenzione della macchina con le istruzioni per l'uso alla mano.
	Controllata pressione pneumatici.
	Verificato il eovietto montaggio delle ruote ed il serveaggio dei bulloni.
	Specificato il corretto numero di giri previsto per la presa di forza.
	Effettuato adattamento altrezzo alla trattrice: Aggiustaggio dell'attacco a tre punti.
	Lunghezza trasmissione cardanica risulta correttamente regolata.
	Effettuata prova di funzionamento; non sono state riseontrate anomalie.
	Illustrate le varie funzioni durante la prova di funzionamento.
	Illustrata sterzatura in posizione di trasporto e di lavoro.
	ISono state fornite informazioni per ulteriori dotazioni optional.
	E' stata sottolineata l'imperativa necessità di leggere le istruzioni per l'uso.

Onde poter certificare che la macchina ed il manuale con le istruzioni per il suo uso siano stati consegnati in modo regolamentare è necessaria una conferma scritta.

- A questo scopo si deve ritornare il documento A, debitamente firmato, alla ditta Pöttinger oppure via internet all'indirizzo www.poettinger.
 at)
- Il documento B rimane al concessionario che ha fornito la macchina.
- Il cliente trattiene il documento C.

Simbolo-CE

Il simbolo CE, che il produttore è tenuto ad apporre sulla macchina, ne documenta verso l'esterno la conformità alle norme della Direttiva sui macchinari e ad altre specifiche direttive della Comunità Europea.



Dichiarazione di conformità C.E.E. (vedi allegato)


Tramite la sottoscrizione della Dichiarazione di conformità C.E.E., il produttore dichiara che il macchinario immesso sul mercato soddisfa tutti i fondamentali requisiti attinenti alla tutela della sicurezza e della salute delle persone previsti dalla normativa vigente.

Significato dei segnali di pericolo

Stare Iontano dagli organi in movimento della maccina.



Pericolo per lancio di oggetti. Stare a debita distanza dalla macchina.

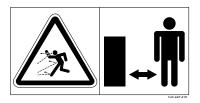

Non avvicinare mai gli arti alla zona a rischio di schiacciamento finché sussiste la possibiltà che parti della macchina compiano movimenti.





presa di forza è collegata e il motore è in movimento.



Non salire sulla macchina quando la



Osservare le indicazioni di sicurezza nell'allegato A!

	Indice	
	Simbolo-CE	4
	Significato dei segnali di pericolo	
Α.	ITACCO AL TRATTORE	
•	Preparativi sul trattore	5
	Preparativi sull'attrezzo	
	Rompitraccia (opzionale)	
D		J
	OSIZIONE DI TRASPORTO -	
P	OSIZIONE DI LAVORO	
	Cambiando da posizione di lavoro in posizione di	
	trasporto	
	Percorso di strade pubbliche	6
	Cambio da posizione di trasporto in Posizione di	
	lavoro	7
	Sosta all'aperto	7
	Apparecchio in sosta	7
	Prima di disinnestare i tubi flessibili idraulici	7
IN	IPIEGO	
	Illuminazione in caso di tragitto su strada	8
	Controllo prima della messa in funzione	
	Cambio	
	Regolazione della profondità di lavoro	
	Lamiere dei raschiatori	
	Regolazione delle lamiere dei raschiatori	a
	Schermi laterali	
	Indicazioni di sicurezza	
	Massima prudenza nelle curve su pendio!1	
CI	·	U
٥I	CURA ANTISOVRACCARICO	
	Frizione a camme (1600 Nm)	
	Regolazione della frizione a camme	
	Smontaggio della frizione a camme 1	
M	ANUTENZIONE E LAVORI DI MANTENIMEN	-
T		
	Istruzioni generali di manutenzione	2
	Sosta durante l'inverno1	2
	Impianto idraulico 1	2
	Nota importante sul montaggio1	2
	Sostituzione dei denti1	
	Lubrificazione1	
	Riduttore angolare a ingranaggi cilindrici 1	3
	Schema di lubrificazione1	
ח	ATI TECNICI	
יט	Dati tecnici1	6
	Attacchi necessari	
	Equipaggiamento supplementare1	
	Ubicazione della targhetta del modello1	
	Uso regolamentare dell'erpice rotante	1
	PPENDICE	_
	Trasmissione cardanica	
	Lubrificanti2	
	Combinazione trattore + attrezzo 2	96

- 4 -1200_I-INHALT_877

Preparativi sul trattore



Pesi di zavorra:

Attenersi alle istruzioni per la sicurezza riportate in appendice!

Dispositivo di sollevamento

- I puntoni di sollevamento (4) debbono essere della stessa lunghezza sia a sinistra che a destra.
 - Per regolarli ci si deve servire dell'apposito dispositivo (3).
- Qualora i puntoni di sollevamento (4) possano essere infilati sui bracci inferiori in varie posizioni è bene scegliere la posizione posteriore (H). In tal modo si evita di sottoporre l'impianto idraulico del trattore ad uno sforzo eccessivo.
- Infilare il braccio superiore (1) come indicato dal fabbricante del trattore (P2).
- Fissare i bracci inferiori con i puntoni (5) in modo tale che l'attrezzo attaccato non ruoti all'esterno durante le corse di trasporto.

Preparativi sull'attrezzo

Assale di attacco

 Usare i perni adatti tenendo conto del formato dell'attacco (categoria III o IV) sul dispositivo di sollevamento del trattore. Vedi anche lista dei pezzi di ricambio.


Perno del braccio superiore

 Infilare il braccio superiore (1) in modo tale che il punto di attacco sulla macchina (P1), in fase di lavoro, si trovi ad essere un po' più in alto del punto di attacco (P2) sul trattore.

Accoppiare l'albero cardanico


- Prima del primo impiego è necessario controllare la lunghezza dell'albero cardanico ed eventualmente correggerla.


Vedi anche capitolo "ALBERO CARDANICO " in appendice B.

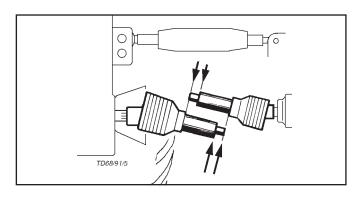


Rompitraccia (opzionale)

Usare il rompitraccia solo in caso di impiego su campo arato!

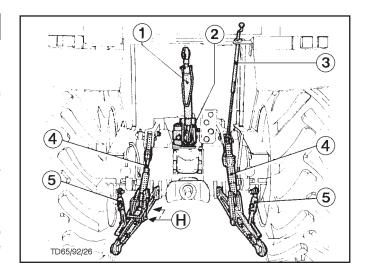

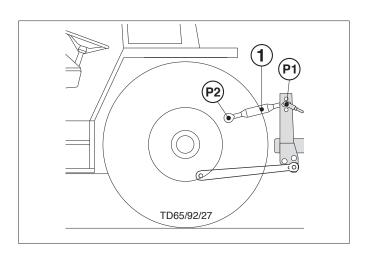

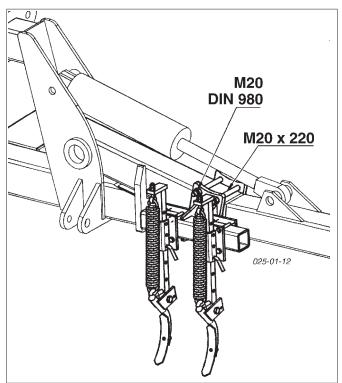

(877) ANBAU 0000-I - 5 -



Cambiando da posizione di lavoro in posizione di trasporto



Indicazioni di sicurezza:

vedi appendice A1 punto 7 da 8c a 8h.

- Il cambiamento dalla posizione di lavoro in posizione di trasporto e viceversa è da effettuare solo su terreno piano e solido.
- Verificare che all'interno del raggio d'azione per lo spostamento non si trovi nessuno.
- Tenere conto della distanza (17) dal finestrino posteriore.
- 1. Disinnestare la trasmissione con presa di forza.
- 2. Sollevare l'attrezzo con il dispositivo di sollevamento del trattore (H1)
- 3. Fissare i due rulli Packer nella posizione più bassa con i perni (15)
- 4. Sollevare i due erpici rotanti portandoli in posizione di trasporto (T)
 - a tale scopo azionare la relativa valvola di comando a doppio effetto (DW)

Dispositivo di sicurezza

Sui due cilindri rotanti è applicato un dispositivo di sicurezza che è sempre attivo ed ha il compito di impedire che i due erpici rotanti si spostino improvvisamente nel caso in si verifichi una perdita in una condotta idraulica oppure si danneggi un tubo flessibile idraulico.



Il dispositivo di sicurezza non deve essere rimosso o modificato!



Nota importante!

Non lasciare la macchina in sosta in posizione di trasporto (T) per molto tempo.


 Le scatole dei cuscinetti all'interno della barra del cambio sono riempite di grasso fluido. Questo grasso potrebbe fuoriuscire. In tal caso la lubrificazione non sarebbe più sufficiente.


Percorso di strade pubbliche


- Osservi le disposizioni rilasciate dalle autorità locali e del Paese.
- Il percorso di strade pubbliche deve avvenire solo come descritto al capitolo "Posizione di trasporto".
- I dispositivi di protezione si devono trovare in uno stato regolare.
- Eventuali parti mobili devono essere ancorate nelle giusta posizione prima di iniziare il viaggio onde evitare danni derivanti dal cambiamento di posizione.
- Controllare il funzionamento dell'impianto d'illuminazione prima di iniziare il viaggio.
- Altre importanti informazione vengono riportare anche in allegato a queste istruzioni d'uso.






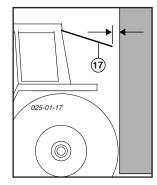

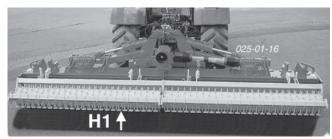

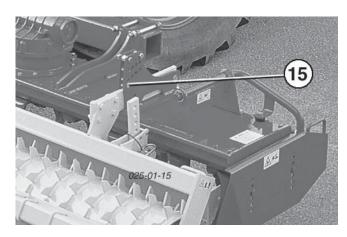

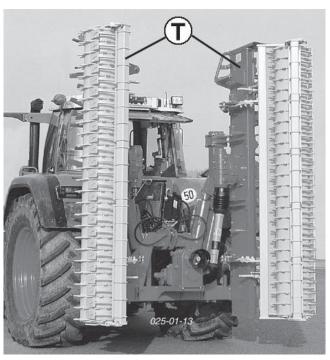



Cambio da posizione di trasporto in Posizione di lavoro

 Verificare che all'interno del raggio d'azione per lo spostamento non si trovi nessuno.



Fasi di lavoro


- vedi pagina precedente, ma in senso inverso.

Nota

Il movimento dei due erpici rotanti in posizione di lavoro può avvenire solo con a una valvola idraulica a doppio effetto. Il dispositivo di sicurezza (blocco idraulico) viene disattivato solo tramite trasduzione di pressione.


Sosta all'aperto

 Nel caso di una sosta prolungata all'aperto, i pistoni idraulici sono da pulire e da lubrificare con del grasso.

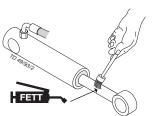

Apparecchio in sosta

- Lasciare l'attrezzo in sosta solo in posizione di lavoro
- Lasciare l'attrezzo in sosta su terreno piano e stabile
 - Se il terreno è morbido usare un supporto stabile (18a)
- Lasciare la macchina in sosta utilizzando l'apposito piede di supporto (18)
- Disinnestare l'albero cardanico dal trattore.
- Staccare il braccio superiore dall'attrezzo.
- Disinnestare i tubi flessibili idraulici dal trattore

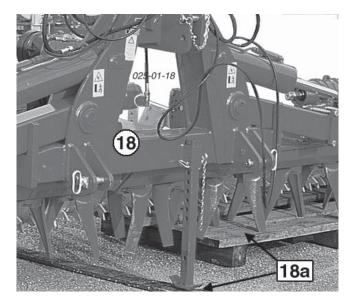


Prima di disinnestare i tubi flessibili idraulici

Impostare le valvole di comando (EW) su "Abbassare"
 In tal modo l'eventuale pressione residua ancora presente nelle condotte diminuisce.

Rubinetto a due vie

A = chiuso

E = aperto

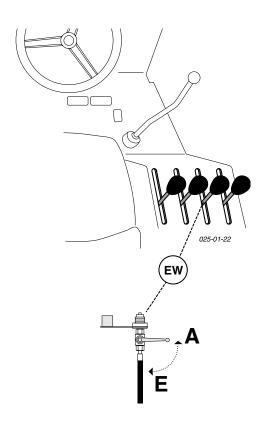


0000-I TRANSPORT (877) - 7 -

Illuminazione in caso di tragitto su strada


Su richiesta è possibile fornire un impianto di illuminazione.

- Per singoli pezzi vedi elenco parti di ricambio.

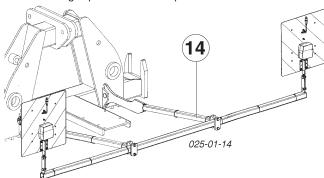


Controllo prima della messa in funzione

- Attrezzo attaccato in posizione orizzontale.
- Braccio superiore impostato correttamente.
- Bracci inferiori (4) fissati lateralmente.
- Albero cardanico della giusta lunghezza.
- Numero di giri del girello preselezionato secondo tabella.

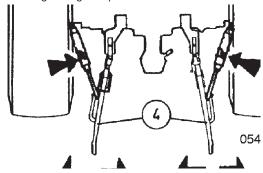

Cambio

Il numero di giri dei girelli (215, 296, 393 min-1) va preselezionato come da tabella a seconda delle condizioni di impiego e della potenza del trattore.

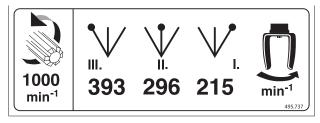

Attenzione!

- Pericolo di ustionamento (alta temperatura del cambio)
 - questo avvertimento vale per tutti gli ingranaggi della macchina
 - mantenersi a distanza e indossare i guanti di protezione
- Prima di azionare la leva del cambio spegnere il motore

Indicazioni di sicurezza

Stare lontano dagli organi in movimento della maccina.

A motore in moto e presa di forza collegata si prega di mantenere una distanza di sicurezza adeguata.



Numero di giri della presa di forza 1000 min-1 (U/min)


Nota:

onde non sovraccaricare eccessivamente le varie parti della trasmissione sia sul trattore che sull'attrezzo si raccomanda di usare solo questo numero di giri.

Regolazione della profondità di lavoro

La profondità di lavoro (T) va scelta a seconda dell'angolo di oscillazione del rullo attaccato.

I due perni infilati a sinistra e a destra nei rispettivi fori fungono da battuta di arresto.

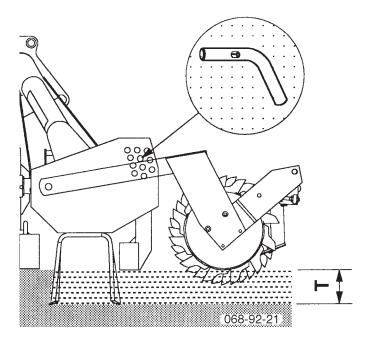



-8-

Per effettuare la regolazione senza correre alcun rischio l'attrezzo deve poggiare sul terreno.

- Torcere il perno in modo da estrarlo.
- Infilare il perno a sinistra e il perno a destra nello stesso foro e torcerli di nuovo in modo da bloccarli.




Lamiere dei raschiatori

La regolazione del portaraschiatore avviene torcendo all'esterno entrambi i dadi (11), a sinistra e a destra.

Prima di procedere a ciò è necessario accertarsi che le singole lamiere (10) si trovino alla stessa distanza dal rullo.

Regolazione delle lamiere dei raschiatori


- Girare il rullo controllando la distanza delle lamiere dei raschiatori (10).
- Allentare la vite a testa esagonale (SK) e impostare correttamente la lamiera
- Per controllare, far fare al rullo un giro completo.

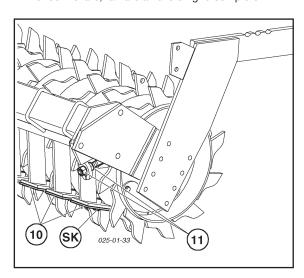

Schermi laterali

Gli schermi laterali (20) sono avvitabili in vari fori. La posizione dev'essere adattata alla profondità di

lavoro

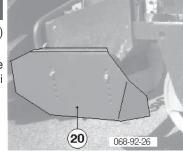


Guida posteriore (opzionale)

La guida posteriore (31) è regolabile in altezza e dev'essere quindi

adattata alla relativa profondità di lavoro.

In caso di terreno umido e appiccicoso è bene infilare la guida posteriore nella posizione più alta o smontarla del tutto.

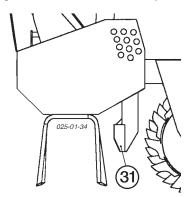


Indicazioni di sicurezza

- Mettere in funzione la macchina solo alle seguenti condizioni:
- 1. Quando i due tubi protettivi (30a) sono montati

2. Quando è montata la guida posteriore (31) o un attrezzo che arriva da dietro (rullo a gabbia, rullo Packer, . . .).

3. Quando entrambi gli schermi laterali (20) sono rientrati e impostati sulla relativa profondità di lavoro.

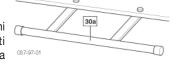

Mantenersi a distanza di sicurezza quando il motore è in moto.

Invitate le persone ad allontanarsi dalla zona di pericolo onde evitare di essere ferite da eventuali corpi estranei che potrebbero schizzare in varie direzioni.



Si raccomanda di essere particolarmente prudenti quando si lavora su campi pieni di pietre e nelle vicinanze di strade e sentieri.

 Quando si solleva la macchina la trasmissione a presa di forza va disinserita.

(877) EINSATZ 0000-I - 9 -



Massima prudenza nelle curve su pendio!



Il peso (G) della macchina è tale da influenzare le proprietà di marcia del trattore.


In particolare, ciò può causare situazioni pericolose quando si affrontano terreni in pendio.

Sussiste pericolo di ribaltamento


- quando le due macchine vengono sollevate tramite dispositivo idraulico
 - la macchina posizionata in salita rispetto al pendio viene sollevata sempre per prima, il che causa una distribuzione non uniforme del peso (G)
- su percorsi in curva con macchine sollevate

Indicazione di sicurezza

- Riducete la velocità sui percorsi in curva.
- Sui pendii è meglio andare in retromarcia piuttosto che eseguire una manovra rischiosa.

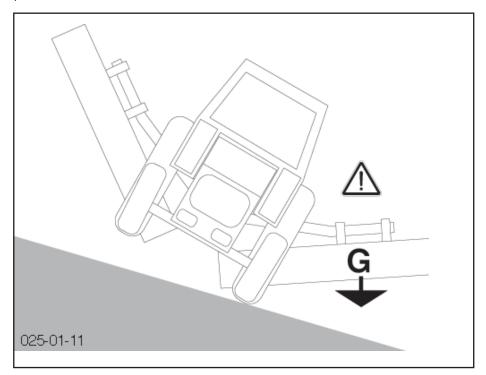

0000-I HANGFAHRT (877) - 10 -

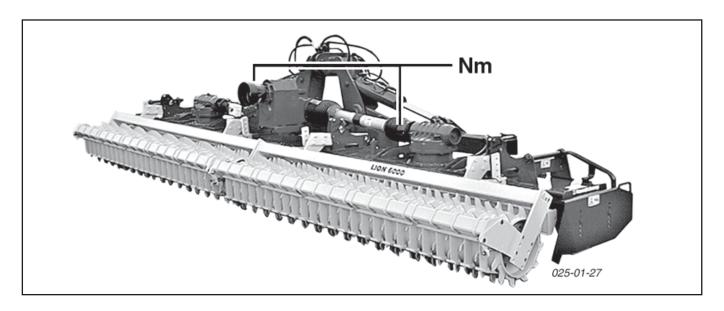

Frizione a camme (1600 Nm)

Cenni sul funzionamento della frizione a camme

In caso di sovraccarico la frizione a camme provvede a disinserire il motore. Il giunto disinserito può essere inserito nuovamente staccando la trasmissione con presa di forza.

ATTENZIONE!

Adottando un modo di guida saggio ed equilibrato eviterete di sollecitare frequentemente il giunto e quindi di consumarlo inutilmente.

Regolazione della frizione a camme


L'impostazione di base, eseguita in fabbrica, è di 1600 Nm e corrisponde ad una misura di regolazione di $L=128\ mm$.


Smontaggio della frizione a camme


- Smontare il giunto solo a camme di arresto (E) inserite.
- Mentre smontate il giunto imprimetevi nella mente la posizione in cui sono montate le camme di arresto (SN).
- Smontare il perno flessibile (F).

Attenzione!

Le due molle di compressione sul perno flessibile (F) debbono trovarsi sottoposte alla stessa forza di precarico.

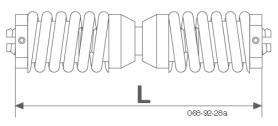

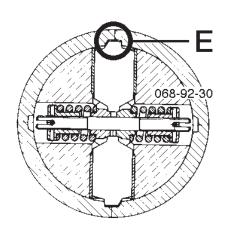

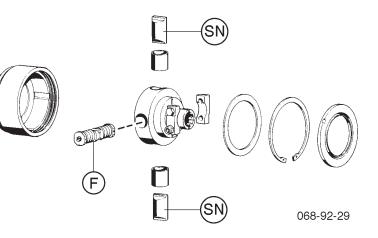



Istruzioni generali di manutenzione

Al fine di mantenere in buono stato la macchina anche in seguito ad un lungo periodo di esercizio, si raccomanda di osservare le istruzioni riportate qui di seguito.

Precauzioni di sicurezza

 Prima di effettuare operazioni di regolazione, manutenzione o riparazioni, disinserire il motore.




- Evitare di effettuare operazioni sotto la macchina senza predisporre gli opportuni sostegni.
- Dopo le prime ore di funzionamento registrare tutti i bulloni.
- Cenni sulla manutenzione del riduttore angolare a ingranaggi cilindrici.
- Il riduttore a ingranaggi cilindrici, situato nella trave del rotore, non necessita di manutenzione.

Pulizia di parti macchina

!!!Attenzione!!!

Il pulivapor non deve essere utilizzato per la pulizia di supporti, cuscinetti e parti idrauliche.

- Pericolo per la formazione di ruggine!

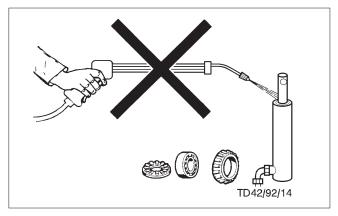

- Terminata la pulizia, ingrassare le parti secondo lo schema di lubrificazione ed eseguire una breve prova di funzionamento.
- Effettuando la pulizia con una pressione troppo alta si corre pericolo di danneggiare la vernice.


Sosta durante l'inverno

- L'attrezzo è da pulire a fondo prima della sosta invernale.
- Proteggere l'attrezzo contro le intemperie invernali.
- Sostituire o rabboccare l'olio della trasmissione.
- Tutte le parti lavorate sono da proteggere contro la ruggine.
- Ingrassare tutte le parti come indicato nello schema di lubrificazione.
- Non lasciate la macchina in sosta in posizione sollevata.

Impianto idraulico

Attenzione: pericolo di ferimento e di infezione!

I liquidi che fuoriescono ad alta pressione possono penetrare nella pelle. Si consiglia pertanto di consultare immediatamente un dottore!

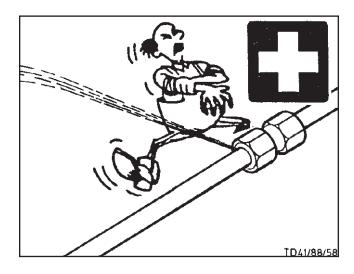

Dopo le prime 10 ore di esercizio, dopodiché ogni 50 ore di esercizio


 Controllare la tenuta ermetica della centralina idraulica e delle tubature. Eventualmente stringere tutti gli avvitamenti.

Prima di ogni messa in funzione

 Controllare se i tubi flessibili idraulici sono logori.
 Sostituire immediatamente tutti i tubi flessibili idraulici logori o danneggiati. I tubi nuovi debbono corrispondere ai requisiti tecnici posti dal fabbricante.

Nota importante sul montaggio

Nel montare gli assi dei cuscinetti (F), allinearli con gli ingranaggi.

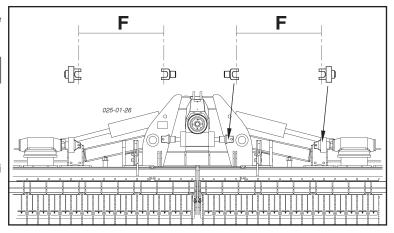


0000-I WARTUNG (877) - 12 -

Sostituzione dei denti

I denti del rotore danneggiati o consumati devono essere sostituiti. Ricordatevi della posizione esatta in cui sono montati i singoli denti del rotore (vedi lista dei pezzi di ricambio).


Le due viti (SK) vanno incollate con Loctite 243, o un prodotto equivalente, e vanno strette con una forza di 290 Nm (29 kpm).

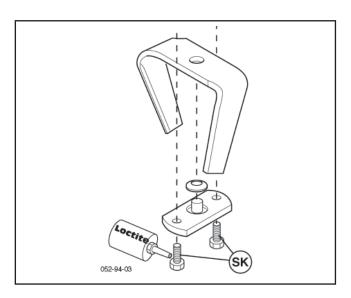

Lubrificazione

Albero cardanico


- Lubrificare l'albero cardanico ogni 40 ore di esercizio.
- Smontare i profili scorrevoli e ingrassarli bene.

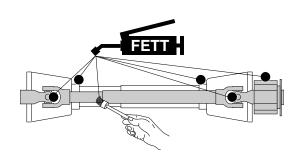

Punti di lubrificazione

- Lubrificare ogni 30 ore di esercizio.



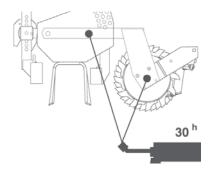

Riduttore angolare a ingranaggi cilindrici

- Primo cambio dell'olio dopo 50 ore di esercizio.
- Cambi dell'olio successivi dopo 500 ore di esercizio.

Nota:

 Eseguire il cambio dell'olio a temperatura di esercizio.
 L'olio in stato freddo è troppo viscoso: rimane troppo olio esausto attaccato alle ruote dentate. In tal modo non si possono rimuovere dagli ingranaggi eventuali particelle in sospensione.

Attenzione: pericolo di ustionamento!

- · alta temperatura del cambio
- · olio ad alta temperatura
- Prima della messa in funzione, controllare il livello dell'olio.




Controllo del livello dell'olio

- Mettere la macchina in posizione orizzontale.
- L = vite di ventilazione; va aperta per introdurre l'olio.
- N = vite di livello.
 - il livello dell'olio è corretto quanto l'olio arriva a questa vite.
- A = vite di scarico.


Cambio (centrato)

Quantità d'olio: 6.5 litri di olio SAE 90

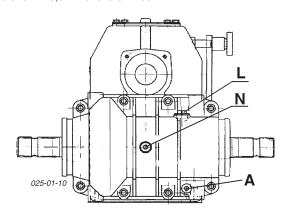


Riduttore angolare (a sinistra e a destra)

Quantità d'olio: 4 litri di olio SAE 90

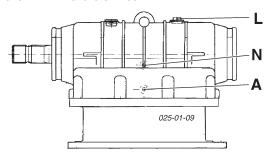

0000-I WARTUNG (877) - 13 -

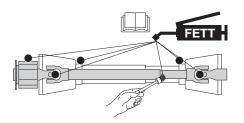

Schmierplan D

alle X Betriebsstunden Χh

40 F alle 40 Fuhren 80 F alle 80 Fuhren

1 J 1 x jährlich

100 ha alle 100 Hektar

FFTT FETT

Anzahl der Schmiernippel

Anzahl der Schmiernippel (IV) Siehe Anhang "Betriebsstoffe"

Liter Liter Variante

Siehe Anleitung des Herstellers

Plan de graissage

Toutes les X heures de service χh

40 F Tous les 40 voyages

Tous les 80 voyages 80 F

1 J 1 fois par an

100 ha tous les 100 hectares

GRAISSE FETT

Nombre de graisseurs

Nombre de graisseurs

(IV) Voir annexe "Lubrifiants"

Liter Litre

Variante

Voir le guide du constructeur

Lubrication chart GB

χh after every X hours operation

40 F all 40 loads

80 F all 80 loads

1 J once a year

100 ha every 100 hectares

GREASE **FETT**

= Number of grease nipples

Number of grease nipples

(IV) see supplement "Lubrificants"

Liter Litre

Variation

See manufacturer's instructions

NL **Smeerschema**

Xh alle X bedrijfsuren

40 F alle 40 wagenladingen

80 F alle 80 wagenladingen

1 J 1 x jaarlijks

100 ha alle 100 hectaren

FETT

Aantal smeernippels

Aantal smeernippels

Varianten

(IV) Zie aanhangsel "Smeermiddelen"

Liter Liter

zie gebruiksaanwijzing van de fabrikant

Esquema de lubricación

Χh Cada X horas de servicio

40 F Cada 40 viajes

80 F Cada 80 viajes

1 vez al año 1 J

100 ha Cada 100 hectáreas

LUBRICANTE FETT

1/ Número de boquillas de engrase

Número de boquillas de engrase

(IV) Véase anexo "Lubrificantes"

Liter Litros

Variante

Véanse instrucciones del fabricante

Schema di lubrificazione

Xh ogni X ore di esercizio

ogni 40 viaggi 40 F

80 F ogni 80 viaggi

volta all'anno 1 J

ogni 100 ettari 100 ha

GRASSO FETT

Numero degli ingrassatori

Numero degli ingrassatori

(IV) vedi capitolo "materiali di esercizio"

Liter litri

variante

vedi istruzioni del fabbricante

Plano de lubrificação

Em cada X horas de serviço Χh

40 F Em cada 40 transportes

80 F Em cada 80 transportes

1 J 1x por ano

Em cada100 hectares 100 ha

FETT Lubrificante


Número dos bocais de lubrificação

Número dos bocais de lubrificação

(IV) Ver anexo "Lubrificantes"

Liter Litro Variante

Ver instruções do fabricante

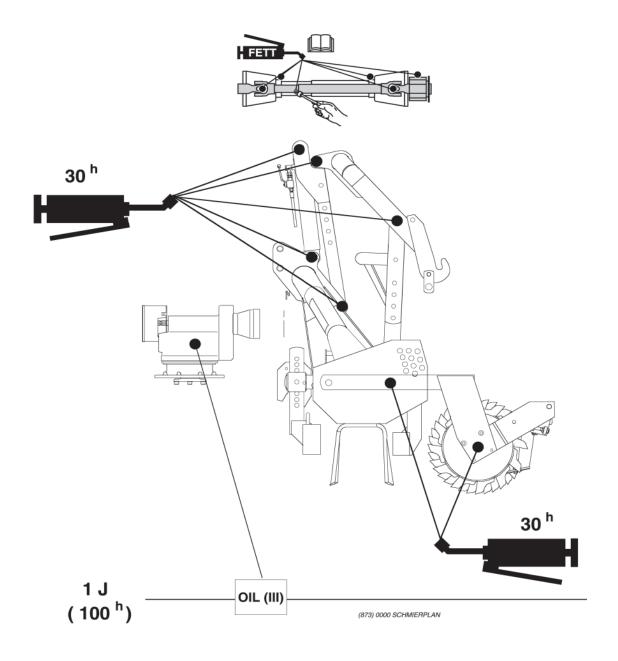

0000 SCHMIERPLAN_873 - 15 -

Dati tecnici

Con riserva di modifiche in conformità agli sviluppi della tecnica.	LION 6000 (mod 6000)	Con riserva di modifiche in conformità agli sviluppi della tecnica.	LION 5000 (mod 5000)
Lunghezza:		Lunghezza:	
Con rullo Packer	1,5 m	Con rullo Packer	1,5 m
Con rullo a gabbia	-	Con rullo a gabbia	-
Con rullo a spirale	-	Con rullo a spirale	-
Altezza (circa)	1,4 m	Altezza (circa)	1,4 m
Larghezza di lavoro	6,0 m	Larghezza di lavoro	5,0 m
Larghezza macchina in posizione di trasporto	< 3 m	Larghezza macchina in posizione di trasporto	< 3 m
No. dei girelli	20	No. dei girelli	16
Profondità di lavoro / lunghezza denti	25 / 29 cm	Profondità di lavoro / lunghezza denti	25 / 32 cm
Forza necessaria:		Forza necessaria:	
mass.	199 kW (270 PS)	mass.	199 kW (270 PS)
Numero di giri motore	1000 min ⁻¹ (U/min)	Numero di giri motore	1000 min ⁻¹ (U/min)
Peso - apparecchio base	2270 kg	Peso - apparecchio base	2090 kg
completo di rullo Packer 500 mm ø (circa)	3290 kg	completo di rullo Packer 500 mm ø (circa)	3200 kg
.		D	
Rumorosità continua	<70 dB(A)	Rumorosità continua	<70 dB(A)

Attacchi necessari

1 giunto a innesto idraulico ad azione doppia
 Pressione d'esercizio min.: 160 bar

Pressione d'esercizio mass.: 210 bar

• Presa elettrica a 7 poli per l'impianto d'illuminazione (12 Volt)

Equipaggiamento supplementare

Guida d'urto

Rompitraccia (4 elementi)


Illuminazione

Ubicazione della targhetta del modello

Il numero del telaio è inciso sulla targhetta di identificazione indicata accanto. Richieste di garanzia, domande varie, ordinazioni di pezzi di ricambio non possono essere evase senza indicazione del numero di fabbrica.

Per cortesia registrare il numero subito dopo l'acquisto del veicolo / dell'attrezzo sulla prima pagina delle istruzioni per l'uso.



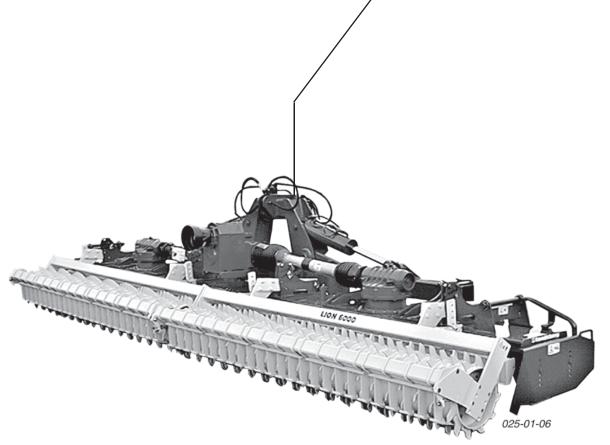

Uso regolamentare dell'erpice rotante

L'uso dell'erpice rotante "LION" è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle normali operazioni ricorrenti in campo agricolo.

- Per preparare alla semina lo strato superiore del terreno coltivabile.
 Qualsiasi altro uso è considerato non regolamentare e quindi improprio.
 - Il costruttore non risponde dei danni risultanti dall'impiego non regolamentare della macchina. In questo caso è l'utente a farsi carico totale dei rischi pertinenti.
- Perché l'utilizzo della macchina possa considerarsi regolamentare andranno rispettate anche le condizioni di manutenzione in generale e le manutenzioni periodiche prescritte dalla casa produttrice.



APPENDICE



Migliori risultati con i ricambi originali Pöttinger





- Qualità e precisione nelle misure
 - Sicurezza d'uso
- Affidabilità di funzionamento
- Maggior durata
 - Economicità
- Disponibilità garantita dal Vostro rivenditore Pöttinger

Di fronte alla scelta tra un "ricambio originale" e un'"imitazione" spesso la decisione è determinata dal prezzo. Un "acquisto conveniente" può tuttavia diventare molto costoso.

All'acquisto controllate perciò sempre di aver scelto l'originale con il quadrifoglio!





Istruzioni per la sicurezza sul lavoro

Tutte le istruzioni che riguardano la sicurezza sono contrassegnate in questo manuale con il segnale di pericolo raffigurato qui a lato.

1.) Istruzioni per l'uso

- a. Le istruzioni per l'uso costituiscono una componente importante dell'apparecchio. Occorre accertarsi che tali istruzioni per l'uso siano sempre a disposizione e immediatamente reperibili nel luogo di utilizzo.
- b. Conservare le istruzioni per l'uso per tutta la durata di vita dell'apparecchio.
 - In caso di vendita o di cambio di utilizzatore dell'apparecchio le istruzioni vanno cedute insieme all'apparecchio.
- c. Tenere le avvertenze complete relative alla sicurezza e ai pericoli vicino all'apparecchio e in condizioni leggibili.
- d. Le avvertenze relative ai pericoli danno informazioni importanti sull'assenza di rischi durante il funzionamento e pertanto servono a tutelare la sicurezza dell'operatore.

2.) Personale qualificato

- a. All'apparecchio è consentito lavorare solo alle persone in possesso dei requisiti minimi d'età previsti dalla legge, in uno stato fisico e mentale idoneo ed in possesso di una formazione e/o addestramento adeguato.
- Al personale non ancora in possesso di una formazione, addestramento ed istruzione adeguate oppure in possesso di un grado d'istruzione ancora generico è consentito lavorare all'apparecchio o con esso esclusivamente sotto il controllo di una persona d'esperienza.
- Gli interventi di controllo, regolazione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente dal personale specializzato autorizzato.

3.) Esecuzione di interventi di manutenzione


- a. Nelle presente istruzioni sono descritte esclusivamente le manovre per la cura, la manutenzione e la riparazione che l'operatore può effettuare in modo autonomo. Qualsiasi intervento a prescindere da quest'ultimi deve essere eseguito dal personale specializzato.
- b. Le riparazioni all'impianto elettrico o idraulico, alle molle pretensionate, ai serbatoi sotto pressione ecc. presuppongono conoscenze sufficienti; l'impiego di un utensile per il montaggio a norma e l'uso di capi d'abbigliamento protettivo pertanto vanno eseguiti esclusivamente in un'officina specializzata.

4.) Utilizzo regolamentare

- a. Si veda "Dati tecnici".
- Parte integrante dell'utilizzo regolamentare è anche il rispetto delle norme di funzionamento, di quelle per la manutenzione generale e periodica prescritte dal costruttore.

5.) Pezzi di ricambio

- a. I pezzi di ricambio originali e gli accessori sono stati concepiti specificatamente per le macchine.
- Bi. Richiamiamo la Vostra attenzione sul fatto che i pezzi di ricambio gli accessori che non sono forniti dalla nostra ditta, non sono stati né collaudati né approuam da noi.

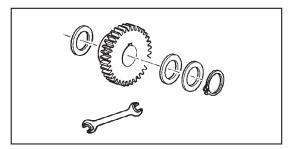

- c. Il montaggio e/o l'utilizzo di tali prodotti possono perciò modificare, in determinate circostanze, in modo negativo, oppure compromettere da un punto di vista costruttivo, le caratteristiche date. Si esclude qualsiasi responsabilità del costruttore per danni risultanti dall'impiego di pezzi ed accessori non originali.
- d. Si esclude parimenti qualsiasi responsabilità del costruttore in caso di modifiche e dell'utilizzo arbitrari di elementi strutturali e portati della macchina.

6.) Dispositivi di sicurezza

 a. Tutti i dispositivi di sicurezza debbono essere montati sulla macchina ed essere in perfetto stato. E' necessaria la sostituzione tempestiva delle protezioni o delle strutture di rinforzo usurate e danneggiate.

7.) Prima della messa in moto

- L'operatore deve prendere confidenza, prima di iniziare lavorare con la macchina, con tutto l'apparato di comando e con il funzionamento della macchina stessa
- b. Prima di ogni messa in moto si deve verificare la sicurezza stradale e di funzionamento del veicolo o dell'apparecchio.

8.) Amianto

 a. Determinati particolari acquistati del veicolo possono contenere amianto per esigenze tecniche di base. Osservare il contrassegno dei pezzi di ricambio.



- 20 -





9.) Vietato il trasporto di persone

- a. Non è permesso il trasporto di persone sulla macchina.
- La circolazione della macchina sulle strade pubbliche è permessa soltanto nella posizione descritta per il trasporto su strada.

10.) Caratteristiche di guida con gli apparecchi portati

a. Si deve zavorrare l'automezzo di traino sullato anteriore, oppure su quello posteriore, con pesi sufficienti al fine di assicurarne l'efficienza di guida e di frenatura (minimo 20% del peso a vuoto dell'automezzo sull'asse anteriore).



- b. Le caratteristiche di guida vengono influenzate dalle condizioni del piano stradale e dagli apparecchi portati.
 Si deve perciò adattare di volta in volta il modo di guidare alle condizioni del terreno e del fondo stradale.
- c. In caso di percorso a curve con macchina a rimorchio si debbono inoltre tenere presenti sia la grande sporgenza dell'apparecchio che la sua massa volanica!
- d. In caso di percorso a curve con apparecchi rimorchiati oppure semirimorchiati si debbono parimenti tenere in considerazione sia la grande sporgenza dell'apparecchio che la sua massa volanica!

11.) Note di carattere generale

- a. Prima di agganciare gli apparecchi alla sospensione a tre punti si deve portare la leva di sistema nella posizione in cui si escludano sollevamenti ed abbassamenti accidentali!
- Pericolo d'infortunio nell'accoppiare gli apparecchi al trattore!
- c. Pericolo d'infortunio nella zona della tiranteria a tre punti per schiacciamento e ferimento!
- d. Non sostare nella zona posta fra il trattore e l'apparecchio quando si aziona il comando esterno per l'attacco a tre punti!
- e. Montare e smontare la trasmissione cardanica soltanto a motore spento.
- f. Durante la circolazione su strada con l'apparecchio sollevato, la leva di comando deve essere assicurata contro l'abbassamento accidentale (bloccaggio della leva).
- g. Appoggiare a terra gli apparecchi portati e togliere la chiavetta d'avviamento prima di abbandonare il trattore!
- h. Nessuno deve sostare nella zona compresa fra l'apparecchio e il trattore senza aver prima assicurato il veicolo in posizione con il freno di stazionamento e/o con cunei fermaruote!
- Regolazioni e reparature, cosi come lavori di manutenzione e cura non devono essere fatti con il propulsore in moto. Spegnere il motore del trattore e aspettare l'interruzione della machina e togliere l'albero cardanico dall'albero di distribuzione.


12.) Pulitura della macchina

a. Non utilizzare una pulitrice ad alta pressione per pulire le parti idrauliche e i cuscinetti.




Adattamento della trasmissione cardanica

Si stabilisce la lunghezza giusta tenendo entrambe le metà della trasmissione cardanica l'una vicina all'altra.

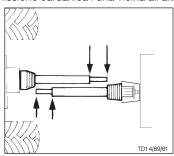


Procedimento di taglio a misura

Per adattarne la lunghezza si debbono tenere le due metà della trasmissione cardanica l'una vicina all'altra nella posizione di funzionamento (L2) più corta e segnare.

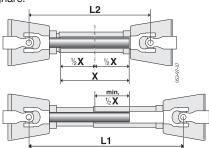

Attenzione!

- Rispettare la lunghezza di lavoro massima consentita (L1).
 - Mirare alla copertura maggiore possibile (min. ¹/₂ X) del tubo.
- Accorciare il tubo di protezione interno ed esterno in modo equale.
- Inserire il dispositivo limitatore di sicurezza (2) sul lato dell'apparecchio!

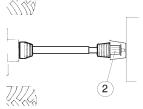


 Prima di ogni messa in moto della trasmissione cardanica verificare se i dispositivi di serraggio siano scattati in posizione in modo regolare.

Catena di sicurezza

Assicurare il tubo di protezione della trasmissione cardanica con una catena per evitarne la rotazione.


Assicurarsi che la trasmissione cardanica disponga di un raggio d'azione sufficientemente ampio!

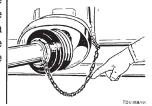

Istruzioni di lavoro

Non si deve superare il numero massimo consentito dei giri della presa di moto durante l'impiego della macchina.

- Dopo aver disinnestato la presa di moto, l'apparecchio portato può continuare a funzionare per forza d'inerzia. Lavorare all'apparecchio soltanto dopo il suo arresto completo.
- Quandosi stacca la macchina porre la trasmissione cardanica come prescritto, ovvero assicurarla per mezzo di una catena. Non utilizzare la catena di sicurezza (H) per sospendere la trasmissione cardanica.

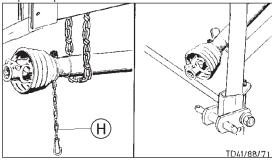

\bigwedge

Attenzione!

Utilizzare soltanto
la tramissione
cardanica indicata, ovvero fornita,
perché altrimenti
decadono i diritti
di prestazione
della garanzia in
caso di eventuali
danni.


Articolazione grandangolare:

Angolazione max. in condizioni di funzionamento e di inattività: 70°.

Articolazione normale:

Angolazione max. in condizioni di inattività: 90°.

Angolazione max. in condizioni di funzionamento: 35°.

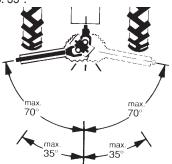


Manutenzione

Sostituire immediatamente le protezioni usurate.

- Ingrassare con grasso di marca prima di ogni messa in moto e ogni 8 ore di funzionamento.
- Pulire ed ingrassare la trasmissione cardanica prima di ogni lungo periodo di inattività.

L'impiego durante la stagione invernale richiede l'ingrassaggio dei tubi di protezione onde evitarne il grippaggio per freddo.

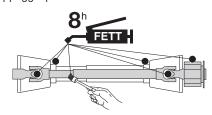





Istruzioni di funzionamento quando si utilizza un innesto a camme

L'innesto a camme è un giunto limitatore di coppia che fa scattare a "zero" il momento torcente in caso di sovraccarico. Si reinserisce l'innesto scattato staccando la trasmissione della presa di moto.

Il regime d'inserzione dell'innesto è inferiore a 200 giri/min.




ATTENZIONE!

Reinserimento possibile anche in caso di diminuzione del numero di giri della presa di forza.

NOTA!

L'innesto a camme della trasmissione cardanica non è un "indicatore di pieno". Si tratta di un semplice dispositivo limitatore di sicurezza che serve a proteggere il Vostro automezzo da eventuali danneggiamenti. Se guiderete in modo ragionevole, eviterete anche l'intervento frequente dell'innesto, proteggendo quindi sia l'innesto che la macchina da usura inutile.

Intervallo di lubrificazione: 500 h (grasso speciale)

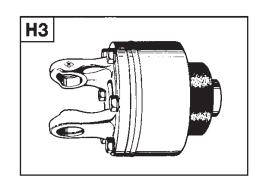


Importante per le trasmissioni cardaniche con innesto a frizione


In caso di sovraccarico e brevi punte di coppia torcente la coppia viene limitata e trasmessa uniformemente durante il tempo di slittamento.

Prima dell'impiego e dopo prolungata inattività controllare il funzionamento del limitatore di coppia.

- a.) Rilevare la misura "L" sulla molla di pressione delle K90,K90/4 e K94/1 e/o della vite di regolazione delle K92E e K92/4E.
- b.) Allentare le viti fino allo scaricamento del dischi d' attrito e fare ruotare il limitatore di coppia.
- c.) Regolare le viti sulla misura "L".

Il limitatore è nuovamente reinserito.

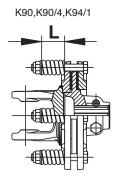

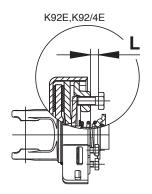

Lubrificanti

Edizione 1997

L'efficienza e la durata della macchina dipendono dall'accuratezza della sua manutenzione e dall'impiego dei lubrificanti adatti. Il nostro elenco dei lubrificanti Vi agevola nella scelta del lubrificazione da un numero caratter-istico (per es. "III"). In base al "numero caratteristico del lubrificante" si possono stabilire sia la caratteristica di qualità che il progetto corrispondente delle compagnie petrolifere non ha pretese di completezza.

Motori a quattro tempi: bisogna effettuare il cambio dell'olio ogni 100 ore di funzionamento e quello dell'olio per cambi come stabilito nel manuale delle istruzioni per l'uso (tuttavia, almeno 1 volta all'anno).

- Togliere il tappo di scarico a vite dell'olio; far scolare l'olio e eliminare l'olio come previsto dalla legge anti-inquinamento ambientale.

Effettuare il cambio dell'olio ed ingrassare tutte le parti che richiedono una lubrificazione a grasso prima del fermo invernale della macchina. proteggere dalla ruggine tutte le parti metalliche esterne scoperte con un prodotto a norma di "Iv" della tabella riportata sul retro della pagina.

Betriebsstoff-Kennzahl Lubricant indicator Code du lubriffant Numero caratteristico del lubrificante Smeermiddelen code	_		■		>	I	IIA
gefordertes Qualitätsmerkmal HYDRAULIKÖL HLP Motorenől SAE 30 gemäß DIN 51524 Teil 2 API CD/SF	HYDRAULIKÖL HLP DIN 51524 Teil 2	Motorenöl SAE 30 gemäß API CD/SF	Getriebeöl SAE 90 bzw. SAE 85 W-140 Li-Fett (DIN 51 502, KP 2K) Getriebefließfett gemäß API-GL 4 oder API-GL 5	Li-Fett (DIN 51 502, KP 2K)	Getriebefließfett (DIN 51 502:GOH	Komplexfett (DIN 51 502: KP 1R) smeerolie SAE 90 of 85 W-140 volgens API-GL 5	smeerolie SAE 90 of 85 W- 140 volgens API-GL 5
required quality level niveau	Siehe Anmerkungen motor oil SAE 30	motor oil SAE 30 according to API CD/SF	gear oil, SAE 90 resp. SAE 85 W-140 according to API-GL 4 or API-GL 5	lithium grease	transmission grease	complex grease	gear oil SAE 90 resp. SAE 85 W-140 according to API-GL 5
de performance demandé	* * *	huile moteur SAE 30 niveau API CD/SF	huile moteur SAE 30 niveau huile transmission SAE 90 ou SAE 85 W-140, niveau API-GL 4 ou API-GL 5	graisse au lithium	graisse transmission	graisse complexe	huile transmission SA 90 ou SAE 85 W-140, niveau API GL 5
qualità verlangte kwaliteitskenmerken		oilo motore SAE 30 secondo specifiche API CD/SF		grasso al litio	grasso fluido per riduttori e motoroduttori	grasso a base di saponi comp- lessi	oilio per cambi e differenziali SAE 90 o SAE 85 W-140 se- condo specifiche API-GL 5

OSSERVAZIONI	* Per l'esecuzione di lavori in collegamento	con trattori con riterii a bagno d'olio serve la specifica internazio-	nale J 20 A. ** Oli idraulici HLP- (D) + HV	*** Oli idraulici a base vegetale HLP + HV biodegradabili, pertanto particolarmente	ecologici															
IIA	ROTRA MP 80W-90 ROTRA MP 85W-140	GETRIEBEÖL HYP 90	GETRIEBEÖL HYP 90 EP MULTIHYP 85W-140 EP	HYPOID 85W-140	HYPOGEAR 90 EP HYPOGEAR 85W-140 EP	EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140	GETRIEBEÖL B 85W-90 GETRIEBEÖL C 85W-140	TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF TYP BLS 80 W-90	GEAR OIL GX 80W-90 GEAR OIL GX 85W-140	HYPOID GB 90	PONTONIC MP 85W-140	• AGRIFARM GEAR 8090 • AGRIFARM GEAR 88W-140 • AGRIFARM GEAR LS90	HYPOID EW 90 HYPOID 85W-140	MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140	HYPOID EW 90	SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85W-140	TOTAL EP B 85W-90	HP GEAR OIL 90 oder 85W-140	MULTIGEAR B 90 MULTI C SAE 85W-140	HYPOID-GETRIEBEÖL 80W-90, 85W-140
7	·	ARALUB FK 2	AVIALUB SPEZIALFETT LD	RENOPLEX EP 1	OLEX PR 9142	CASTROLGREASE LMX		MULTIMOTIVE 1	NEBULA EP 1 GP GREASE	EVVA CA 300	MARSON AX 2	RENOLIT DURAPLEX EP 1	RENOPLEX EP 1	MOBILPLEX 47	RENOPLEX EP 1	AEROSHELL GREASE 22 DOLIUM GREASE R	MULTIS HT 1	DURAPLEX EP 1		WIOLUB AFK 2
>	GR SLL GR LFO	ARALUB FDP 00	AVIA GETRIEBEFLIESSFETT	GETRIEBEFLIESSFETT NLGI O RENOLIT DURAPLEX EP 00 PLANTOGEL 00N	FLIESSFETT NO ENERGREASE HTO	IMPERVIA MMO	RHENOX 34	GA O EP POLY G O	FIBRAX EP 370	GETRIEBEFETT MO 370	NATRAN 00	· AGRIFARM FLOWTEC 000 · RENOLIT SO-GFO 35 · RENOLIT DURAPLEX EP 00 · PLANTOGEL 00N	GETRIEBEFLIESSFETT PLANTOGEL 00N	MOBILUX EP 004	RENOSOD GFO 35	SPEZ. GETRIEBEFETT H SIMMNIA GREASE O	MULTIS EP 200	RENOLIT IZR 000 DEGRALUB ZSA 000		WIOLUB GFW
(VI)	GR MU 2	ARALUB HL 2	AVIA MEHRZWECKFETT AVIA ABSCHMIERFETT	MULTI FETT 2 SPEZIALFETT FLM PLANTOGEL 2 N	ENERGREASE LS-EP 2	CASTROLGREASE LM	LITORA 27	EPEXA 2 ROLEXA 2 MULTI 2	MULTI PURPOSE GREASE H	HOCHDRUCKFETT LT/SC 280	MARSON EP L 2	· AGRIFARM HITEC 2 · AGRIFARM PROTEC 2 · RENOLIT MP · RENOLIT FLM 2 · PLANTOGEL 2-N	MEHRZWECKFETT SPEZIALFETT GLM PLANTOGEL 2 N	MOBILGREASE MP	MEHRZWECKFETT RENOLIT MP DURAPLEX EP	RETINAX A ALVANIA EP 2	MULTIS EP 2	MULTILUBE EP 2 VAL-PLEX EP 2 PLANTOGEL 2 N	MULTIPURPOSE	WIOLUB LFP 2
	ROTRA HY 80W-90/85W-140 ROTRA MP 80W-90/85W-140	GETRIEBEÖL EP 90 GE- TRIEBEÖL HYP 85W-90	GETRIEBEÖL MZ 90 M MULTIHYP 85W-140	SUPER 8090 MC HYPOID 80W-90 HYPOID 85W-140	GEAR OIL 90 EP HYPOGEAR 90 EP	EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140	GETRIEBEÖL MP 85W-90 GETRIEBEÖL B 85W-90 GETRIEBEÖL C 85W-90	TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF EP 90 85W-140	GEAROIL GP 80W-90 GEAROIL GP 85W-140	HYPOID GA 90 HYPOID GB 90	PONTONIC N 85W-90 PON- TONIC MP 85W-90 85W-140 SUPER UNIVERSAL OIL	• AGRIFARM GEAR 80W90 • AGRIAFRM GEAR 85W-140 • AGRIFARM GEAR LS 90	GETRIEBEÖL MP 90 HYPOID EW 90 HYPOID 85W-140	MOBILUBE GX 90 MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140	MEHRZWECKGETRIEBEÖISAE90 HYPOID EW 90	SPIRAX 90 EP SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85/140	TOTAL EP 85W-90 TOTAL EP B 85W-90	HP GEAR OIL 90 oder 85W-140 TRANS GEAR OIL 80W-90	MULTIGRADE SAE 80/90 MULTIGEAR B 90 MULTIGEAR C SAE 85W-140	HYPOID-GETRIEBEÖL 80W-90, 85W-140 MEHRZWECKGETRIEBEÖL 80W-90
	MOTOROIL HD 30 SIGMA MULTI 15W-40 SUPER TRACTOROIL UNIVERS. 15W-30	SUPER KOWAL 30 MULTI TURBORAL SUPER TRAK- TORAL 15W-30	MOTOROIL HD 30 MULTIGRADE HDC 15W-40 TRACTAVIA HF SUPER 10 W-30	SUPER 2000 CD-MC SUPER 2000 CD HD SUPERIOR 20 W-30 HD SUPERIOR SAE 30	VISCO 2000 ENERGOL HD 30 VANELLUS M 30	RX SUPER DIESEL 15W-40 POWERTRANS	0.0	PERFORMANCE 2 B SAE 30 8000 TOURS 20W-30 TRACTORELF ST 15W-30	PLUS MOTORÖL 20W-30 UNIFARM 15W-30	SUPER EVVAROL HD/B SAE 30 UNIVERSAL TRACTOROIL SUPER	DELTA PLUS SAE 30 SUPER UNIVERSAL OIL	• AGRIFARM STOU MC 10W-30 • TITAN UNIVERSAL HD	MULTI 2030 2000 TC HYDRAMOT 15W-30 HYDRAMOT 1030 MC	HD 20W-20 DELVAC 1230 SUPER UNIVERSAL 15W-30		AGROMA 15W-30 ROTELLA X 30 RIMULA X 15W-40	RUBIA H 30 MULTAGRI TM 15W-20	SUPER HPO 30 STOU 15W-30 SUPER TRAC FE 10W-30 ALL FLEET PLUS 15W-40	HD PLUS SAE 30	MULTI-REKORD 15W-40 PRIMANOL REKORD 30
_	OSO 32/46/68 ARNICA 22/46	VITAM GF 32/46/68 VITAM HF 32/46	AVILUB NG 32/46 AVILUB NG 32/46	HYDRAULIKÖL HLP 32/46/68 SUPER 2000 CD-MC * HYDRA HYDR. ELUID * HYDRAULIKÖL MC 530 ** PLANTOHYD 40N ***		HYSPIN AWS 32/46/68 HYSPIN AWH 32/46		OLNA 32/46/68 HYDRELF 46/68	NUTO H 32/46/68 NUTO HP 32/46/68	ENAK HLP 32/46/68 ENAK MULTI 46/68	HYDRAN 32/46/68		HYDRAULIKÖL HLP/32/46/68 HYDRAMOT 1030 MC * HYDRAULIKÖL 520 ** PLANTOHYD 40N ***	DTE 22/24/25 DTE 13/15	Ė	TELLUS S32/S 46/S68 TELLUS T 32/T46	AZOLLA ZS 32, 46, 68 EQUIVIS ZS 32, 46, 68	ULTRAMAX HLP 32/46/68 SUPER TRAC FE 10W-30* ULTRAMAX HVLP 32 ** ULTRAPLANT 40 ***	ANDARIN 32/46/68	WIOLAN HS (HG) 32/46/68 WIOLAN HYG 46 *** WIOLAN HR 32/46 *** HYDROLFLUID *
Firma Company Société Societá	AGIP	ARAL	AVIA	BAYWA	ВР	CASTROL	ELAN	ELF	ESSO	EVVA	FINA	FUCHS	GENOL	MOBIL	RHG	SHELL	TOTAL	VALVOLINE	VEEDOL	WINTERSHALL

Combinazione trattore + attrezzo




Quando si attaccano degli attrezzi al telaio frontale a tre punti si deve fare attenzione a non superare il peso complessivo ammesso, i carichi per asse ammessi e le portate dei pneumatici del trattore. Il carico sull'assale anteriore del trattore deve corrispondere sempre ad almeno il 20% del peso vuoto del trattore.

Accertatevi in prima persona che questi requisiti sussistano, prima di acquistare l'attrezzo, eseguendo i calcoli qui di seguito riportati oppure pesando la combinazione trattore + attrezzi.

Calcolo del peso complessivo, dei carichi per asse e della portata dei pneumatici nonché dello zavor-

ramento minimo necessario

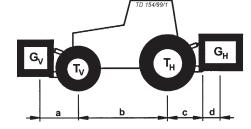



Per il calcolo sono necessari i seguenti dati:

T _L [kg] Peso vuoto del trattore	T _L [kg]	Peso vuoto del trattore		1
---	---------------------	-------------------------	--	---

\mathbf{T}_{v} [kg]	Carico assale anteriore del trattore vuoto	1

$$\mathbf{G}_{\mathbf{v}}\left[\mathrm{kg}\right]$$
 Peso complessivo attrezzo anteriore / zavorra anteriore

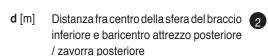

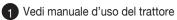

2 Vedi listino prezzi e/o manuale d'uso dell'attrezzo

3 Misurare

Attrezzo posteriore e/o combinazioni anteriore/posteriore

1. CALCOLO DELLO ZAVORRAMENTO MINIMO ANTERIORE $\,{\rm G}_{{ m v}_{ m min}}$

Riportate in tabella lo zavorramento minimo calcolato, necessario sul lato anteriore del trattore.

$$G_{V \text{ min}} = \frac{G_H \bullet (c+d) - T_V \bullet b + 0, 2 \bullet T_L \bullet b}{a+b}$$

Attrezzo anteriore

2. CALCOLO DELLO ZAVORRAMENTO MINIMO POSTERIORE $\,G_{\rm Hmin}^{}$

$$G_{H \text{ min}} = \frac{G_V \bullet a - T_H \bullet b + 0.45 \bullet T_L \bullet b}{b + c + d}$$

Riportate in tabella lo zavorramento minimo calcolato, necessario sul lato posteriore del trattore.

3. CALCOLO DEL CARICO EFFETTIVO SULL'ASSALE ANTERIORE T_{V tat}

(Se con l'attrezzo anteriore (G_{v}) non si riesce a raggiungere lo zavorramento minimo necessario ($G_{v_{min}}$) sulla parte anteriore, si deve aumentare il peso dell'attrezzo anteriore finché non si ottiene il peso di zavorramento minimo per la parte anteriore)

$$T_{V_{tat}} = \frac{G_{V} \bullet (a+b) + T_{V} \bullet b - G_{H} \bullet (c+d)}{b}$$

Riportate in tabella il carico assale anteriore ammesso, risultante effettivamente dai calcoli, e quello indicato nel manuale d'uso del trattore.

4. CALCOLO DEL CARICO COMPLESSIVO EFFETTIVO G,,,

(Se con l'attrezzo posteriore (G_H) non si riesce a raggiungere lo zavorramento minimo necessario (G_{Hmin}) sulla parte posteriore, si deve aumentare

$$G_{tot} = G_V + T_L + G_H$$

il peso dell'attrezzo posteriore finché non si ottiene il peso di zavorramento minimo per la parte posteriore!)

Riportate in tabella il carico complessivo ammesso, risultante effettivamente dai calcoli, e quello indicato nel manuale d'uso del trattore.

5. CALCOLO DEL CARICO EFFETTIVO SULL'ASSALE POSTERIORE $T_{H \, tat}$

Riportate in tabella il carico assale posteriore ammesso, risultante effettivamente dai calcoli, e quello indicato nel manuale d'uso del trattore.

$$T_{H tat} = G_{tat} - T_{V tat}$$

6. PORTATA DEI PNEUMATICI DEL TRATTORE

Riportate in tabella il valore doppio (due pneumatici) della portata dei pneumatici ammessa (consultando ad esempio documentazione del fabbricante dei pneumatici).

Tabella	Valore effettivo secondo calcoli		Valore ammesso secondo manuale d'uso		Valore doppio della portata dei pneumatici ammessa (due pneumatici)
Zavorramento minimo davanti/dietro	/	g			
Peso complessivo	ŀ	g ≤	ŀ	g	
Carico assale anteriore	ŀ	g ≤	· k	g ≤	kg
Carico assale posteriore	ŀ	g ≤	k	g ≤	kg

Lo zavorramento minimo dev'essere applicato al trattore sotto forma di attrezzo o come peso di zavorra!

I valori calcolati devono essere minori o uguali (≤) ai valori ammessi!

0000-1 ZUSINFO / BA-EL ALLG. - Z.27 -



Dichiarazione di conformità CE

Denominazione/Ragione sociale e Indirizzo del costruttore:

Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH Industriegelände 1 AT - 4710 Grieskirchen

Macchina (Dotazione intercambiabile):

Erpice rotante LION 5000 **LION 6000** Tipo 877 878

Nr. serie

Il costrutture dichiara espressamente, che le macchine sono conforme alle normative della sequente direttiva CE:

Macchine 2006/42/EG

In aggiunta si conferma la conformità con le altre seguenti direttive CE e/o le normative specifiche

Trovato norme applicate armonizzate:

EN ISO 12100-1 EN ISO 12100-2 EN ISO 4254-1

Trovati norme tecniche aggiuntive applicate e/o specificazioni:

Responsabile documentazione: Wilhelm Meindlhumer Industriegelände 1

A-4710 Grieskirchen

Klaus Pöttinger, Management



Im Zuge der technischen Weiterentwicklung arbeitet die PÖTTINGER Ges.m.b.H ständig an der Verbesserung ihrer Produkte.

Änderungen gegenüber den Abbildungen und Beschreibungen dieser Betriebsanleitung müssen wir uns darum vorbehalten, ein Anspruch auf Änderungen an bereits ausgelieferten Maschinen kann daraus nicht abgeleitet werden.

Technische Angaben, Maße und Gewichte sind unverbindlich. Irrtümer vorbehalten.

Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Alle Rechte nach dem Gesetz des Urheberrecht vorbehalten.



PÖTTINGER Ges.m.b.H werkt permanent aan de verbetering van hun producten in het kader van hun technische ontwikkelingen.

Daarom moeten wij ons veranderingen van de afbeeldingen en beschrijvingen van deze gebruiksaanwijzing voorbehouden, zonder dat daaruit een aanspraak op veranderingen van reeds geieverde machines kan worden afgeleid.

Technische gegevens, maten en gewichten zijn niet bindend. Vergissingen voorbehouden.

Nadruk of vertaling, ook gedeeltelijk, slechts met schriftelijke toestemming van

AL oIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Alle rechten naar de wet over het auteursrecht voorbehouden.



A empresa PÖTTINGER Ges.m.b.H esforçase continuamente por melhorar os seus produtos, adaptando-os à evolução técnica.

Por este motivo, reservamonos o direito de modificar as figuras e as descrições constantes no presente manual, sem incorrer na obrigação de modificar máquinas já fornecidas.

As características técnicas, as dimensões e os pesos não são vinculativos.

A reprodução ou a tradução do presente manual de instruções, seja ela total ou parcial, requer a autorização por escrito da

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen

Todos os direitos estão protegidos pela lei da propriedade intelectual.



La société PÖTTINGER Ges.m.b. Haméliore constamment ses produits grâce au progrès technique.

C'est pourquoi nous nous réser-vons le droit de modifier descriptions et illustrations de cette notice d'utilisation, sans qu'on en puisse faire découler un droit à modifications sur des machines déjà livrées.

Caractéristiques techniques, dimensions et poids sont sans engagement. Des erreurs sont possibles.

Copie ou traduction, même d'extraits, seulement avec la permission écrite de

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Tous droits réservés selon la réglementation des droits d'auteurs.



La empresa PÖTTINGER Ges.m.b.H se esfuerza contínuamente en la mejora constante de sus productos, adaptándolos

a la evolución técnica. Por ello nos vemos obligados a reservarnos todos los derechos de cualquier modificación de los productos con relación a las ilustraciones y a los textos del presente manual, sin que por ello pueda ser deducido derecho alguno a la modificación de máquinas ya suministradas.

Los datos técnicos, las medidas y los pesos se entienden sin compromiso alguno.

La reproducción o la traducción del presente manual de instrucciones, aunque sea tan solo parcial, requiere de la autorización por escrito de

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Todos los derechos están protegidos por la ley de la propiedad industrial.



Following the policy of the PÖTTINGER Ges. m.b.H to improve their products as technical developments continue. PÖTTINGER

reserve the right to make alterations which must not necessarily correspond to text and illustrations contained in this publication, and without incurring obligation to alter any machines previously delivered.

Technical data, dimensions and weights are given as an indication only. Responsibility for errors or omissions not accepted.

Reproduction or translation of this publication, in whole or part, is not permitted without the written consent of the

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

All rights under the provision of the copyright Act are reserved.



La PÖTTINGER Ges.m.b.H è costantemente al lavoro per migliorare i suoi prodotti mantenendoli aggiornati rispetto allo sviluppo della tecnica.

Per questo motivo siamo costretti a riservarci la facoltà di apportare eventuali modifiche alle illustrazioni e alle descrizioni di queste istruzioni per l'uso. Allo stesso tempo ciò non comporta il diritto di fare apportare modifiche a macchine già fornite.

I dati tecnici, le misure e i pesi non sono impegnativi. Non rispondiamo di eventuali errori. Ristampa o traduzione, anche solo parziale, solo dietro consenso scritto della

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Ci riserviamo tutti i diritti previsti dalla legge sul diritto d'autore.



ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H

A-4710 Grieskirchen

<u>Telefon:</u> 0043 (0) 72 48 600-0 <u>Telefax:</u> 0043 (0) 72 48 600-2511 <u>e-Mail:</u> landtechnik@poettinger.at <u>Internet:</u> http://www.poettinger.at

GEBR. PÖTTINGER GMBH Stützpunkt Nord

Steinbecker Strasse 15

D-49509 Recke

<u>Telefon:</u> (0 54 53) 91 14 - 0 <u>Telefax:</u> (0 54 53) 91 14 - 14

PÖTTINGER France

129 b, la Chapelle F-68650 Le Bonhomme <u>Tél.:</u> 03.89.47.28.30 <u>Fax:</u> 03.89.47.28.39

GEBR. PÖTTINGER GMBH

Servicezentrum

Spöttinger-Straße 24 Postfach 1561 D-86 899 LANDSBERG / LECH

Telefon:

Ersatzteildienst: 0 81 91 / 92 99 - 166 od. 169 Kundendienst: 0 81 91 / 92 99 - 130 od. 231

Telefax: 0 81 91 / 59 656